





### Комплектовочная ведомость на детали


№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	Стенка боковая левая	1700 x 380	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
2	Стенка боковая правая	1700 x 380	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
3	Стенка горизонтальная	404 x 380	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
4	Стенка горизонтальная	368 x 380	2	ЛДСП 16	пакет 1/2
5	Полка	364 x 356	2	ЛДСП 16	пакет 1/2
6	Плинтус	368 x 80	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
7	Фасадная стенка ящика	362 x 120	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
8	Стенка ящика задняя	312 x 80	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
9	Стенка ящика боковая	350 x 80	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
10	Стенка ящика боковая	350 x 80	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
11	Фасадная стенка ящика	362 x 180	2	ЛДСП 16	пакет 1/2
12	Стенка ящика задняя	312 x 120	2	ЛДСП 16	пакет 1/2
13	Стенка ящика боковая	350 x 120	2	ЛДСП 16	пакет 2/2
14	Стенка ящика боковая	350 x 120	2	ЛДСП 16	пакет 2/2
15	Крышка	1100 x 799	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
16	Стенка вертикальная	730 x 650	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
17	Стенка горизонтальная	250 x 500	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
18	Стенка вертикальная	80 x 500	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
19	Стенка вертикальная	1036 x 300	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
20	Полка выдвижная	500 x 300	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
21	Стенка вертикальная	310 x 100	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
22	Стенка вертикальная	310 x 100	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
23	Стенка горизонтальная	1084 x 250	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
24	Стенка вертикальная	814 x 250	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
25	Стенка горизонтальная	1084 x 250	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
26	Стенка вертикальная	280 x 214	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
27	Стенка вертикальная	500 x 250	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
28	Стенка горизонтальная	284 x 250	1	ЛДСП 16	пакет 2/2
29	Дверь	486 x 362	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
30	Дверь	550 x 272	1	ЛДСП 16	пакет 1/2
31	Стенка задняя ДВПО	560 x 310	1	ДВПО 4	пакет 1/2
32	Стенка задняя ДВПО	1635 x 395	1	ДВПО 4	пакет 1/2
33	Дно ящика ДВПО	356 x 340	3	ДВПО 4	пакет 1/2

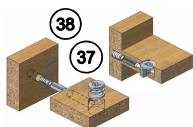

Эксцентриковая стяжка

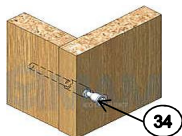



Евровинт 7 x 50

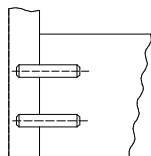

Соединение шкантами

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско-технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам!

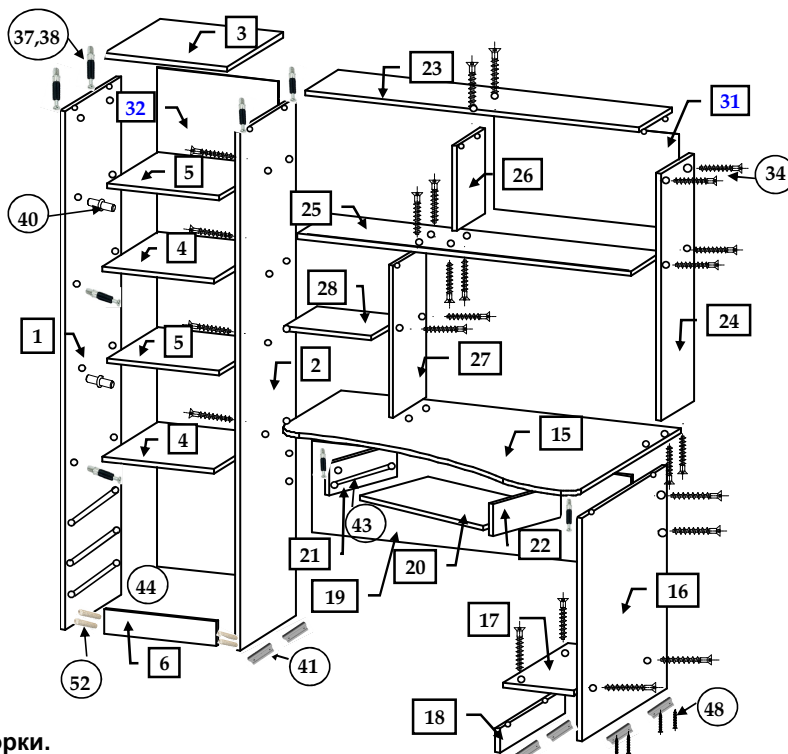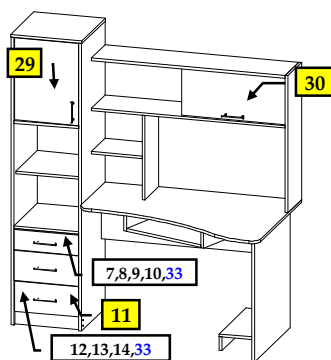


### Последовательность сборки.

Шурупами 3 x 16 (поз. 48) закрепите наконечники на стенки боковые левую поз. 1 и правую поз. 2 и стенки вертикальные поз. 16, 18. Шурупами 3,5 x 16 (поз. 49) закрепите роликовые направляющие (поз. 45) на стенки боковые левую поз. 1 и правую поз. 2 и (поз. 44) на стенки вертикальные поз. 21, 22. Шурупами 4 x 16 (поз. 50) закрепите ответные планки петель (поз. 43) на стенку боковую левую поз. 1. В отв. Ø 8 мм плинтуса поз. 6 забейте шканты (поз. 52). Вверните дюбели ввинчиваемые (поз. 38) в отверстия Ø 5 мм стенок боковых левой поз. 1, правой поз. 2, стенок горизонтальных поз. 3, 4, крышки поз. 15, стенки вертикальной поз. 16, 21, 22. Одновременно соедините плинтус поз. 6 шкантами (поз. 52) и стенки горизонтальные поз. 3, 4 эксцентриковой стяжкой (поз. 37, 38, 39) со стенками боковыми левой поз. 1 и правой поз. 2. Евровинтами (поз. 34) соедините стенку горизонтальную поз. 17 со стенками вертикальными поз. 16, 18 и стенку вертикальную поз. 19 со стенкой вертикальной поз. 16 и стенкой боковой правой поз. 2. Далее эксцентриковой стяжкой (поз. 37, 38, 39) соедините стенки вертикальные поз. 16, 21, 22 с крышкой поз. 15. Евровинтами (поз. 34) соедините стенки горизонтальные поз. 23, 25, 28 со стенками вертикальными поз. 24, 26, 27 и далее с крышкой поз. 15 и полученную конструкцию к стенке боковой правой поз. 2. Шурупами 3 x 16 (поз. 48) закрепите стенки задние ДВПО поз. 31, 32.

## Соберите выдвижные ящики

1. Шурупами 4 \* 30 (поз. 51) соедините стенки ящика поз. 12, 13, 14.
2. Шурупами 3 \* 16 (поз. 48) закрепите дно ящика поз. 33.
3. Эксцентриковыми стяжками (поз. 37, 38, 39) соедините фасадную стенку ящика поз. 11 со стенками ящиками боковыми поз. 13, 14.
4. К боковым стенкам ящика поз. 13, 14 через дно ящика поз. 33, шурупами 3,5 \* 16 (поз. 49) закрепите ответные планки от роликовых направляющих.

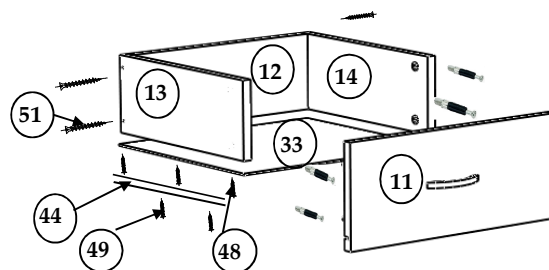

Установите ящики в проем.

Шурупами 4 x 16 (поз. 50) на двери поз. 29 закрепите петли (поз. 42)

На двери поз. 30 установите ролики (поз. 47). Навесьте и отрегулируйте дверь поз. 29, установите полки поз. 5, 20 и заглушки поз. 35, 39.

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
34	Евровинт 7 * 50	32
35	Заглушка для евровинта	32
36	Ключ для евровинта	2
37	Эксцентрик	28
38	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5мм.	28
39	Заглушка для эксцентрика	28
40	Полкодержатель металлический	8
41	Наконечник	8
42	Петля для вкладной двери 16	2
43	Роликовая направляющая L = 300 мм.	1
44	Роликовая направляющая L = 350 мм.	3
45	Ручка	5
46	Направляющая пластмассовая L=1080мм	2
47	Комплект роликов (2 верхних + 2 нижних)	1
48	Шурупы 3 * 16	76
49	3,5 * 16	50
50	4 * 16	32
51	4 * 30	12
52	Шкант 8 x 30	4



## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

### Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл.,

г.Балахна, ул. Челюскинцев, д.27

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144) 6-67-77

